Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do uzytku domowego, we wnetrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych. Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowan przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzac jakichkolwiek zanieczyszczen powstałych podczas remontów budynków i pomieszczen oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzglednieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodowac trwałe uszkodzenie badz zniszczenie urządzenia oraz utrate waznej gwarancji na urzadzenie.

Odkurzacz
instrukcja obsługi

* Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
* Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Polish

imagine the possibilities

Dziękujemy za nabycie produktu firmy Samsung.
Zarejestruj swój produkt na
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

• Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz zachować ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIE

• Ponieważ instrukcja obsługi obejmuje kilka modeli urządzenia, charakterystyka techniczna Państwa odkurzacza może nieznacznie różnić się od tutaj opisanej.

UWAGA/OSTRZEŻENIE UŻYTE SYMBOLE

OSTRZEŻENIE	Oznacza zagrożenie życia oraz poważnych wypadków.
UWAGA	Oznacza zagrożenie wypadków lub uszkodzenia sprzętu.

INNE UŻYTE SYMBOLE

	Oznacza coś, czego NIE wolno robić.
	Oznacza coś, co należy przestrzegać.
	Oznacza, że należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

WAŻNE UWAGI

- Należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej jest takie samo, jak to podane na tabliczce znamionowej znajdującej się na spodzie urządzenia.

- OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać odkurzacza na mokrej podłodze lub dywanie.
  Nie wolno używać produktu do zasysania wody.

- Konieczna jest zwiększona uwaga podczas korzystania z urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu. Nie pozwalaj, aby odkurzacz był używany jako zabawka.

- Nie wolno uruchamiać odkurzacza bez worka na kurz.
  Aby uzyskać jak najlepszą wydajność urządzenia, należy zmieniać worek na kurz, zanim całkowicie się zapełni.

- Nie wolno uruchamiać odkurzacza bez pojemnika na kurz. Aby uzyskać jak najlepszą wydajność urządzenia, należy opróżniać pojemnik na kurz, zanim całkowicie zapełni się.

- Nie wolno wciągać odkurzaczem zapałek, gorącego popiołu lub niedopałków papierosów. Odkurzacz należy trzymać z dala od pieców lub innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.

- Przed wyłączeniem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie przy pomocy przełącznika. Przed przystąpieniem do wymiany worka lub opróżniania pojemnika należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Podczas odłączania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze ciągnąć za samą wtyczkę, nigdy za kabel.

- Urządzenie to nie jest przeznaczone do używania przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru, chyba że są one odpowiednio pilnowane, tak aby zapewnić im bezpieczeństwo. Małe dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.

- Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

- Użycie przedłużaczy nie jest zalecane.

- Jeżeli odkurzacz nie działa prawidłowo, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

- W przypadku uszkodzenia przewodu, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

- Nie wolno przenosić odkurzacza trzymając za wąż. Należy używać odpowiedniego uchwytu.

- Jeżeli urządzenie nie jest używane odłącz je od sieci elektrycznej. Przed odłączeniem wtyczki ustaw przełącznik w położeniu “wyłączone”.

Spis treści

MONTAŻ ODKURZACZA 05

05 Montaż odkurzacza

OBSŁUGA ODKURZACZA 06

06 Kabel zasilania
06 Przełącznik wł./wył. (ON/OFF)
06 Przełącznik kontroli mocy

OBSŁUGA AKCESORIÓW ORAZ FILTRA 08

08 Użycie akcesoriów
10 Obsługa końcówek do podłóg
11 Kontrola wskaźnika filtra
12 Wymiana worka na kurz
12 Czyszczenia filtra wlotowego
12 Czyszczenia filtra wylotowego
13 Wymiana baterii (opcja)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 14

Montaż odkurzacza

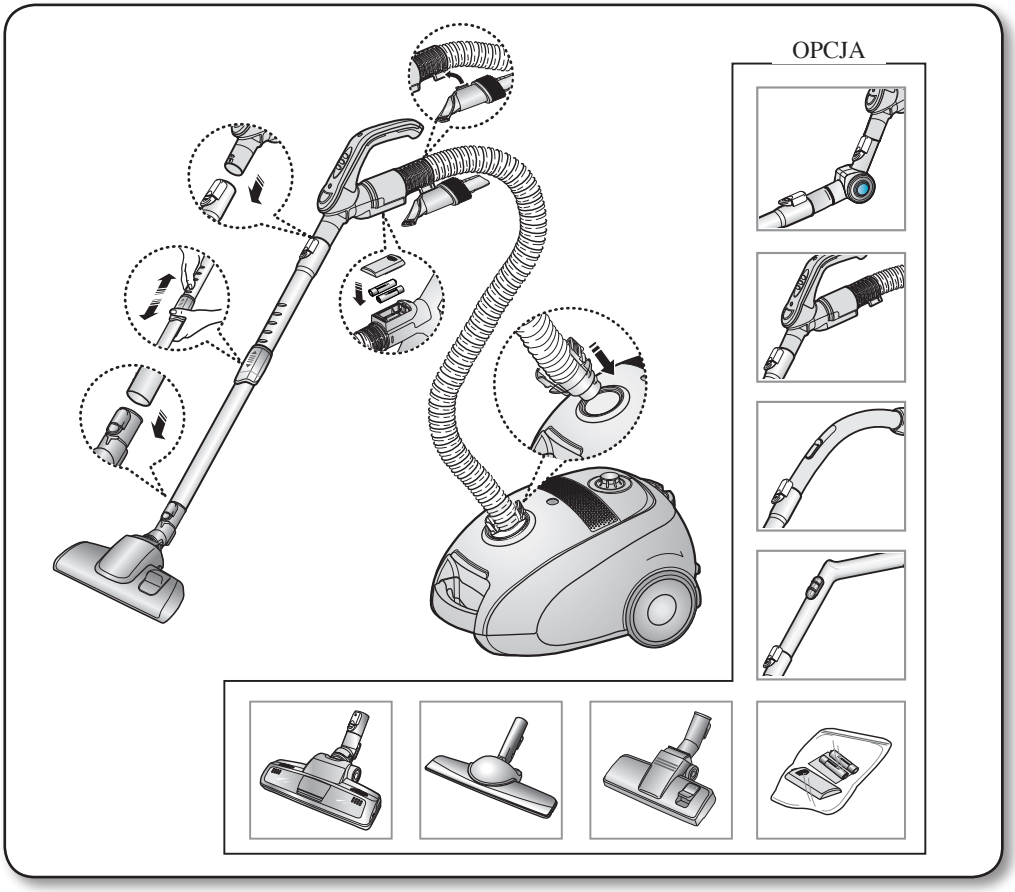

- Funkcje odkurzacza mogą być różne i zależą od modelu. Patrz strona 5 i 6.

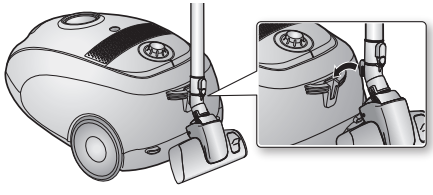

- Podczas przechowywania zaczep w uchwycie końcówkę do podłogi.

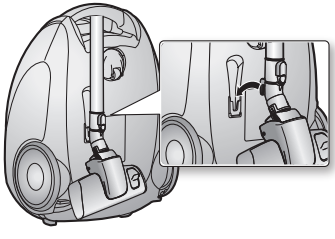

Obsługa odkurzacza

KABEL ZASILANIA

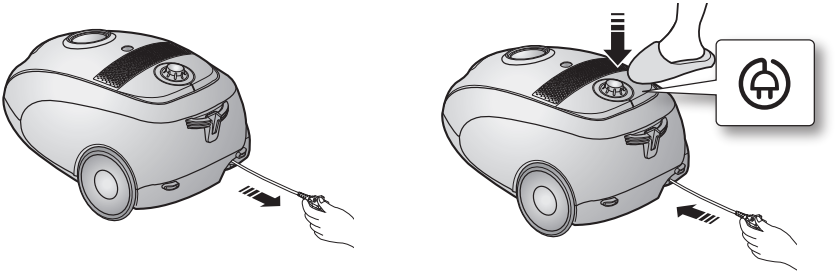

UWAGA

- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze chwytać za samą wtyczkę, nigdy za kabel.



PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ. (ON/OFF)

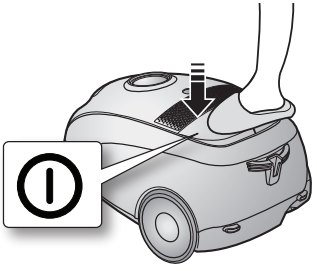

STEROWANIE MOCĄ

TYP STEROWANIA ZDALNEGO (OPCJA)

- WĄŻ

1. Włączanie/wyłączanie odkurzacza Wciśnij przycisk ON/OFF., aby włączyć zasilanie odkurzacza. Ponownie wciśnij przycisk, aby wyłączyć odkurzacz.
2. Wciśnij przycisk MIN/MID, aby wybrać niski poziom siły ssania (do odkurzania zasłon, itp.). Ponownie wciśnij przycisk, aby przejść do trybu pośredniego MID.
3. Używanie trybu maksymalnej siły ssącej MAX. Wciśnij przycisk MAX, aby używać maksymalnej siły ssącej.

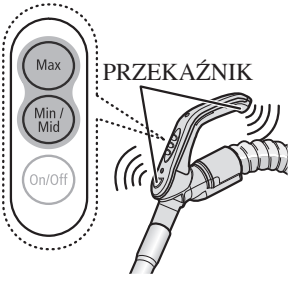

STEROWANIE W UCHWYCIE

[Sterowanie odkurzaczem odbywa się przez sygnały wysyłane promieniami podczerwonymi.]

- NA OBUDOWIE

Naciskaj przełącznik ON/OFF, aby uruchomić iwyłączyć odkurzacz.
(OFF → ON → OFF)

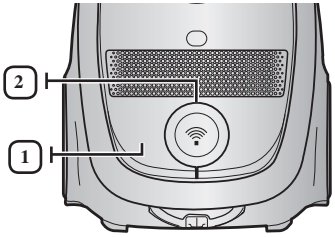

Jeżeli nie działa zdalny przełącznik sterowania znajdujący się na uchwycie, urządzenie może być obsługiwane przy pomocy przycisku ON/OFF znajdującego się na obudowie odkurzacza.

1	Przycisk ON/OFF powoduje uruchomienie lub zatrzymanie odkurzacza.
2	Kontrolka INFRARED oznacza, że dochodzi sygnał podczerwony ze sterowania znajdującego się w uchwycie.

Typ sterowania na urządzeniu (OPCJA)

- WĄŻ

Aby zredukować moc ssania do czyszczenia tekstyliów, małych dywanów lub innych delikatnych tkanin, pociągnij pokrywkę aż do pełnego otwarcia otworu.

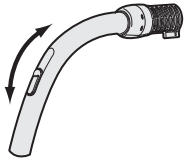

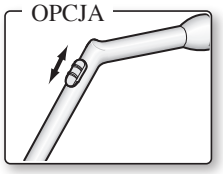

- NA OBUDOWIE

Aby sterować mocą ssania, po prostu przesuwaj przełącznikiem w prawo lub w lewo.
MIN = Odkurzacz wyłączony.
MAX = Do twardych podłóg i mocno zabrudzonych dywanów.

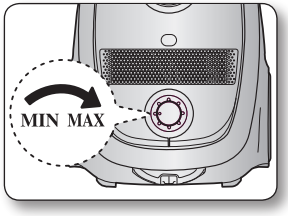

Obsługa końcówek oraz filtra

KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

Rura

- Dokonuj regulacji rury teleskopowej przez przesuwanie do przodu oraz do tyłu przycisku znajdującego się pośrodku niej.

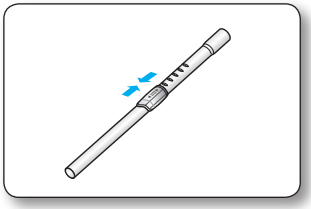

- Aby sprawdzić, czy rura nie jest zablokowana, odłącz rurę teleskopową i skróć ją. Pozwala to na łatwiejsze usunięcie zanieczyszczeń blokujących rurę.

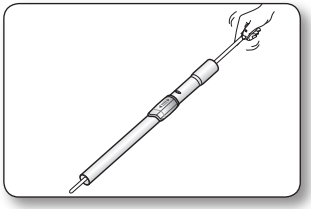

Akcesoria (OPCJA)

- Wciśnij końcówkę do uchwytu węża.

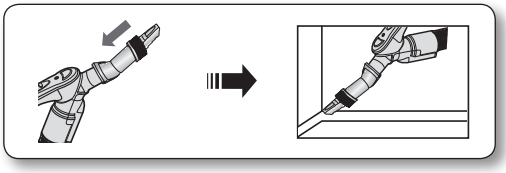

- Wyciągnij i obróć szczotkę do kurzu dla czyszczenia delikatnych miejsc.

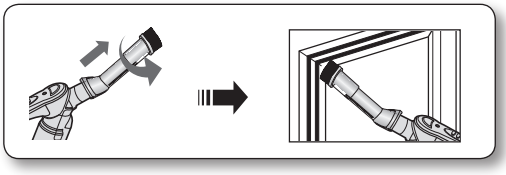

- Aby używać jako końcówki do mebli, wciśnij końcówkę w odwrotnym kierunku.

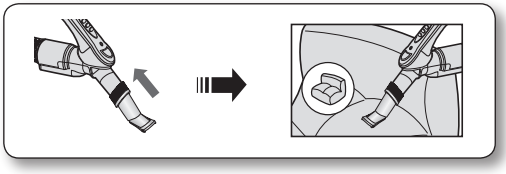

Akcesoria (OPCJA)

- Szczotka do kurzu służy do czyszczenia mebli, półek, książek itp.

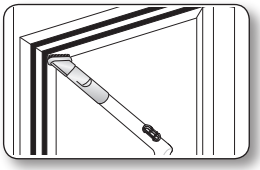

- Końcówka do czyszczenia grzejników, szczelin, narożników oraz miejsc pomiędzy poduszkami wersalki.

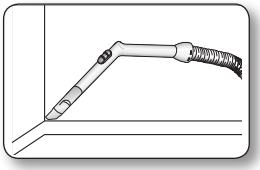

ZGINANA RURA PRZEDŁUŻAJĄCA (OPCJA)

- Podłącz rurę przedłużającą do końcówki łączącej węża ssącego i rury teleskopowej.

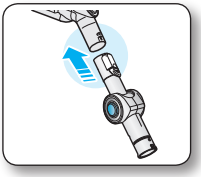

- Umocuj rurę teleskopową w dolnej części zginanej rury przedłużającej.

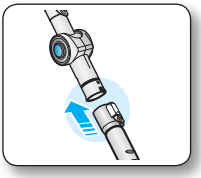

- Wciśnij przycisk PUSH.

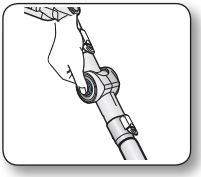

- Przy wciśniętym przycisku PUSH, rura przedłużająca zgina się.

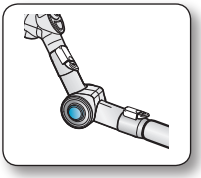

- Użycie rury przedłużającej pozwala na dotarcie do trudno dostępnych miejsc (pod meblami) i odkurzenie bez konieczności pracy na kolanach.

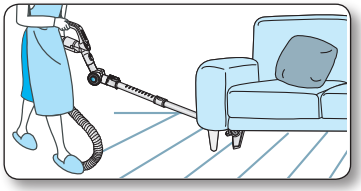

Obsługa końcówek oraz filtra

KORZYSTANIE Z KOŃCÓWEK DO PODŁÓG

2-Step Brush (OPCJA)

- Dokonaj regulacji dźwigni w zależności od podłoża.

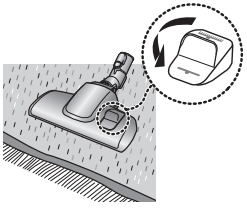

Czyszczenie dywanów

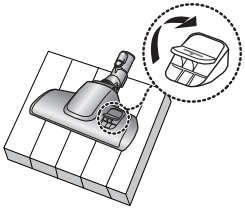

Czyszczenie podłogi

• Usuń zanieczyszczenia, jeżeli wlot końcówki jest zatkany.

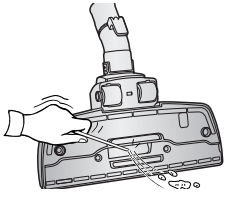

Parquet brush (OPCJA)

Szybkie czyszczenie na dużej szerokości.

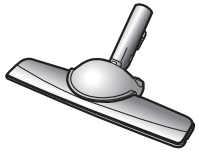

• Usuń zanieczyszczenia, jeżeli wlot końcówki jest zatkany.

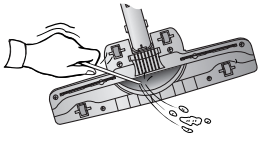

Power Turbo Plus (OPCJA)

Lepsze zbieranie sierści zwierząt oraz włókien z dywanów.
Częste odkurzanie włosów lub sierści zwierząt może powodować zablokowanie się końcówki z powodu nagromadzonych zanieczyszczeń wokół bębna. W takim przypadku, należy dokładnie wyczyść bęben.

1. Naciśnij przycisk otwierania przezroczystej pokrywy, aby ją oddzielić.

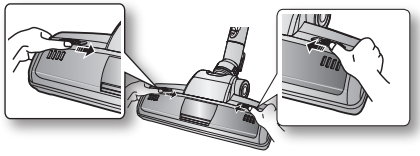

2. Wyjmij szczotkę z przezroczystej pokrywy.

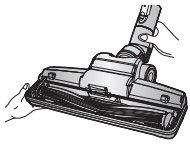

3. Przy pomocy nożyczek usuń zanieczyszczenia takie jak kurz oraz nagromadzone włosy.

4. Przy pomocy końcówki do szczelin usuń kurz nagromadzony wewnątrz obudowy szczotki.

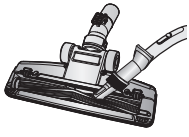

5. Włóż szczotkę do paska obrotowego i zmontuj je.

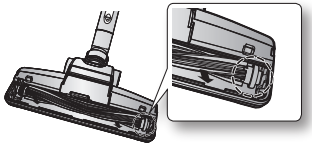

6. Załóż z powrotem na miejsce przezroczystą pokrywę.

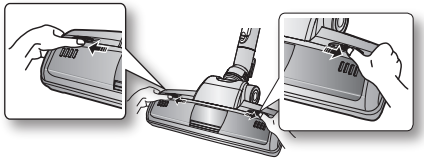

KONTROLKA FILTRA

Jeśli kontrolka filtra zaświeci się na czerwono podczas odkurzania, pojemnik na kurz wymaga wymiany.

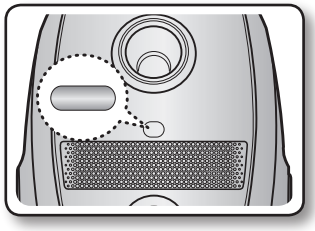

Jeśli kontrolka nadal się świeci na czerwono po wymianie pojemnika na kurz, wyłącz odkurzacz i sprawdź czy nie są zanieczyszczone wąż, rura, ssawka podłogowa lub wlotowy/wylotowy filtr.

Obsługa końcówek oraz filtra

WYMIANA WORKA NA KURZ

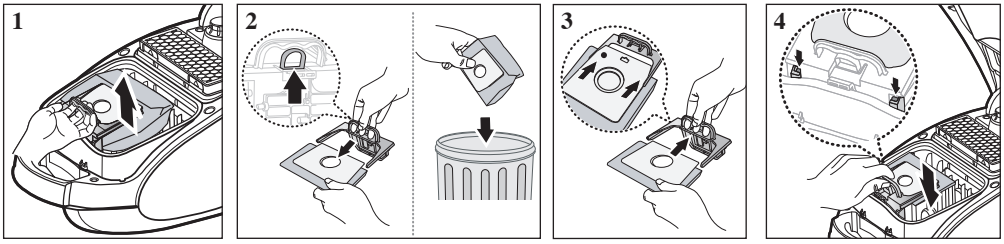

OPCJA

- Worek z tkaniny
  Po użyciu, gdy worek z tkaniny jest pełny kurzu, należy go wyczyścić i ponownie założyć.
- For Micro Bag
  Używany worek na kurz można uszczelnić przez zerwanie papieru z pasma przylepnego i przyklejenie go w otworze.



Worki na kurz można zakupić w tym samym sklepie, gdzie został zakupiony odkurzacz. Worek mikro lub papierowy mogą być używane według uznania (Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-77)

CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO

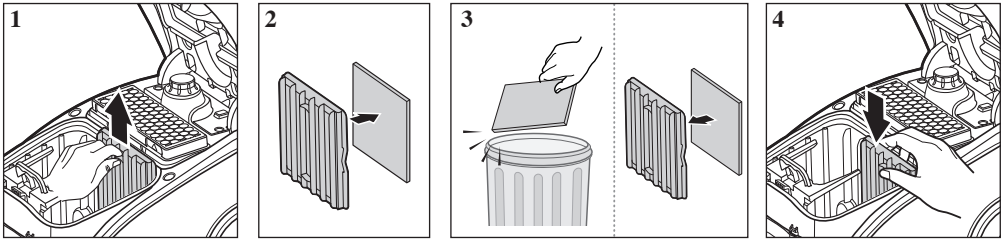

Nie wyrzucaj filtra.

CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO

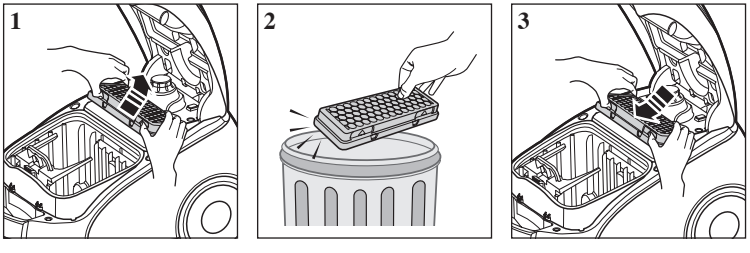

Filtry do wymiany są dostępne w sprzedaży u lokalnego dystrybutora produktów firmy Samsung.

Obsługa końcówek oraz filtra

WYMIANA BATERII (OPCJA)

1. Jeżeli odkurzacz nie działa, należy wymienić baterie. Jeżeli problem pozostaje, prosimy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.

2. Użyj 2 baterii typu AA.

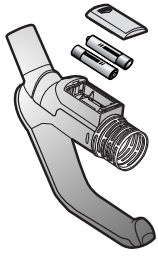

TYP BATERII: AA

OSTRZEŻENIE

1. Nie wolno ładować ani rozbierać baterii.

2. Nie wolno podgrzewać baterii lub wrzucać je do ognia.

3. Należy uważać na właściwe ustawienie biegunów (+),(-).

4. Nie wolno wyrzucać baterii ze zwykłymi domowymi odpadami.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Silnik nie uruchamia się.	• Sprawdź kabel, wtyczkę oraz gniazdko. • Odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
Moc ssania stopniowo spada.	• Sprawdź i udrożnij.
Kabel nie zwija się w pełni.	• Wyciągnij kabel 2-3 m i ponownie wciśnij przycisk zwijania kabla.
Odkurzacz nie wciąga brudów.	• Sprawdź wąż i wymień, jeżeli to konieczne.
Niska lub obniżona moc ssania.	• Sprawdź filtr i jeżeli to konieczne, wyczyść go, tak jak to opisano w instrukcji obsługi.

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy :

Dyrektywa EMC : 2004/108/EEC

Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu: : 2006/95/EC

Notatki

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung,
skontaktuj się z naszą infolinią.
0 801 801 881
022-607-93-33
www.samsung.com/pl

Code No. DJ68-00452N REV(0.0)